

Magene TEO-P515

使用開始の前にお読みください

クイックスタートガイドと一緒に必ずお読みください

クイックスタートガイドに記載のトルクに従って取付けを行ってください

▼クランクの取り付け時の注意点（クイックスタートガイドの補足）

⑥ プリロードリングを固定する際の注意

プリロードリングをアクスル表面に軽く接触するまで締め、クランクにガタが出ていないことを確認してください。プリロードリングのボルトに、2 mm のヘキサレンチを挿し、時計方向に 2Nm で締めてください。

▼アクティベーションの手順について

Magene TEO-P515 の使用を開始するには、スマートフォンアプリ Magene Utility によるアクティベーションが必要です。その際、メールアドレスが必要になりますので、あらかじめご準備ください。

①Magene TEO-P515 を満充電にする

5V USB AC アダプターと付属の充電ケーブルを使用して、Magene TEO-P515 を満充電にします。

②Magene Utility をダウンロードする

スマートフォンのアプリストアで Magene Utility をダウンロードします。



Magene Utility

③Magene Utility を起動しログインする

Magene Utility アプリと OnelapFit アプリのアカウントは共通になります。すでに OnelapFit をご使用の方はそのアカウントを使用していただけです。

どちらかのアカウントをすでにお持ちの場合は「Log In」を選択し、メールアドレスとパスワードを入力してログインしてください。

アカウントがない場合は「Sign Up」を選択し、お名前とメールアドレスを入力後、「Send Code」を選択すると入力したメールアドレスに確認コードが送信されます(※)。受信した確認コードを「Verification Code」に入力し、パスワードを設定し、利用規約に同意した上で、「Sign Up」を選択しアカウントを作成します。

④Magene TEO-P515 と Magene Utility を接続する

Magene Utility を起動し Device management 画面で「Add new Device」を選択します。クランクを回転させて Magene TEO-P515 を起動し、Magene Utility に接続します。アプリの Bluetooth と位置情報の設定をオンにする必要があります。

裏面へ続きます

⑤メールアドレスを入力し、確認コードを取得する

接続した Magene TEO-P515 を選択すると、メールアドレスの入力画面が表示されます。

メールアドレスを入力して「Get code」を選択すると、入力したメールアドレス宛に確認コードが送信されます(※)。

⑥確認コードを入力して、アクティベーションを行う


取得した確認コードを入力し「Activate」を選択すると、アクティベーションが完了します。

※メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダ等をご確認ください。またメールサーバーの設定等によっては、メール自体が届かない場合があります。別のメールアドレスを入力してお試しください。

▼充電中の LED ランプについて

充電ケーブルを接続し給電状態にすると LED ランプが赤色に点灯いたします。

満充電になりますと LED ランプが緑色に点灯いたします。

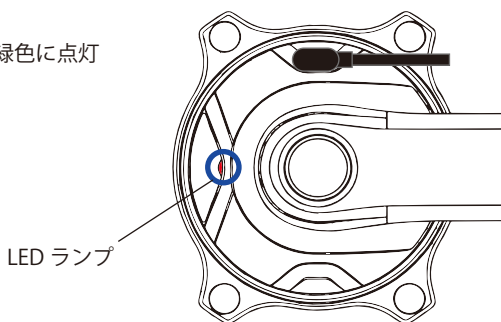

⚠ 注意・警告

乗車前にボルト類が緩んでいないか確認を行い、必要に応じて増し締めを行ってください。また、走行中に違和感や異音を感じた際は走行を止め、同様にボルト類の緩みがないかの確認と増し締めを行ってください。

▼サポートについて

パッケージにはシリアルナンバーが記載されており、サポートにはシリアルナンバーが必要です。また、製品の輸送にパッケージが必要となりますので、パッケージは捨てずに保管してください。

サポートをご希望の場合は、購入した販売店もしくはグロータックまでお問い合わせください。

